



Trumpa FANVIL C58 IP telefono vartotojo instrukcija

Telefono prijungimas

1. Prijungimas prie tinklo

Prijunkite telefoną prie bendrojo IP telefonijos tinklo. Prieš prijungdami patikrinkite ar normaliai veikia internetas.


Prijungti telefoną galite dviem būdais, priklausomai nuo to kaip paruošta jūsų darbo vieta.

1. Tiesiogiai prijungiant tinklą – jums reikės bent vieno laisvo interneto lizdo darbo vietai. Naudokite interneto laidą, kuris yra pridėtas prie telefono. Prijunkite jį į telefono WAN lizdą ir į interneto lizdą Jūsų darbo vietoje. Kadangi šiame telefone yra maršrutizatoriaus funkcija, jūs galite jungti tiesiogiai prie savo tinklo. Paveikslėliai iliustruoja procesą.



2. Dalinantis tinklą – naudokite šį metodą, jei jūsų darbo vietoje yra vienas interneto lizdas ir jūsų kompiuteris jau užima tą lizdą.

Pirmiausia atjunkite interneto kabelį nuo kompiuterio ir įjunkite į WAN telefono lizdą. Toliau naudokite laidą, kuris pridėtas prie telefono. Jį įjunkite į LAN lizdą telefone ir savo kompiuterį. Jūsų IP telefonas dabar dalinasi tinklo sujungimu su jūsų kompiuteriu. Paveikslėlis iliustruoja procesą.

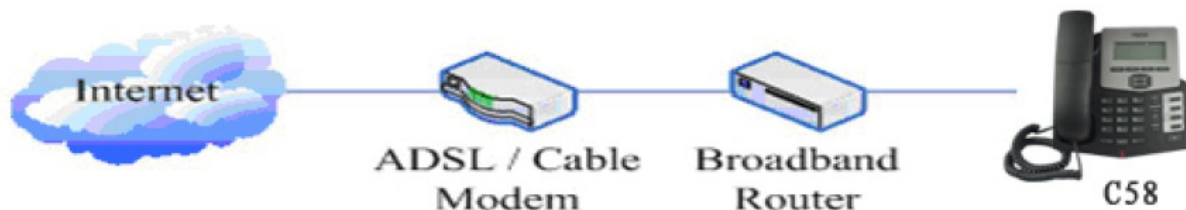

Prijunkite ragelį su ragelio kabeliuku.

Įjunkite maitinimo šaltinį į AC 5 V lizdą telefono gale. Naudokite kabelį maitinimo šaltinio ir rozetės sujungimui. Spauskite ON/OFF mygtuką telefono gale, tada telefono ekrane turi pasirodyti užrašas „Initializing wait log on“. Vėliau ekrane bus rodoma data ir laikas.

Jeigu jūsų telefonas prisiregistruoja prie IP telefonijos serverio, jūsų telefonas paruoštas naudojimui.

2. Maitinimo šaltinio prijungimas

Įsitikinkite, kad įtampa jūsų razetėje atitinka maitinimo šaltinio parametrus.

1. Įjunkite maitinimo šaltinį į rozetę.
2. Įjunkite maitinimo šaltinio DC išėjimą į DC 5 V lizdą į telefoną. Ekrane pasirodys juoda linija ir „Initializing“. Vėliau telefonas rodys pasiveikinimą, datą ir laiką.
3. Jei telefonas prisiregistruoja prie serverio, jūs galite skambinti ir priiminėti skambučius.

3. Darbo pradžia

Tinklo nustatymai:

1. Prieš keičiant telefonu nustatymus, jis turi būti prijungtas prie tinklo.
2. C58 naudoja DHCP WAN IP nustatymams gauti.
3. Telefonas bus prisijungęs prie tinklo tol kol tinkle bus DHCP serveris. Jei DHCP serverio nėra, telefono IP nustatymai turi būti pakeisti į statinį IP arba PPPoE.

PPPoE nustatymas (ADSL tipo sujungimui):

1. Gaukite PPPoE paskyrą ir slaptažodį.
2. Spauskite MENU → settings → advanced settings → tada įveskite slaptažodžius ir pasirinkite tinklą → WAN settings → connection mode → pasirinkite PPPoE režimą naudodamiesi kryptiniais klavišais ir paspauskite SAVE.
3. Spauskite back, tada pasirinkite PPPoE SET, paspauskite enter.
4. Ekrane pasirodys esami nustatymai.
5. Paskauskite DEL, kad ištrinti ir įveskite savo PPPoE vartotojo vardą ir slaptažodį ir paspauskite SAVE.
6. Kad išeiti iš meniu paspauskite BACK 6 kartus.
7. Patikrinkite būseną – jei ekrane yra užrašas „Negotiating“... tai reiškia, kad telefonas bando prisijungti prie PPPoE serverio, jeigu telefonas rodo IP adresą, reiškia, kad telefonas jau gavo IP iš PPPoE serverio.

Statinio IP nustatymas.

1. Pasiruoškite tinklo parametrus: IP adresą, Net mask, default gateway ir DNS serverio IP adresą. Jei nežinote šitos informacijos, kreipkitės į paslaugos tiekėją ar skyriaus techniką.
2. Spauskite MENU → settings → advanced settings tada įveskite slaptažodžius ir pasirinkite tinklą → WAN settings → connection mode → pasirinkite static ir spauskite SAVE.
3. Spauskite back, tada pasirinkite static set ir spauskite enter. Ekrane pasirodys esami nustatymai, tada spauskite DEL, kad ištrinti ir tada įveskite savo IP adresą Mask, Gateway, DNS ir paspauskite SAVE.
4. Kad išeiti iš meniu, spauskite back 6 kartus.
5. Patikrinkite būseną – ekrane yra užrašas Static, bei IP adresas ir gateway, kurį katik įvedėte. Jei telefonas rodo tikslų laiką, tai rodo, kad static režimas nustatytas teisingai.

DHCP režimo nustatymas.

1. Spauskite MENU → settings → advanced settings tada įveskite slaptažodžius ir pasirinkite tinklą → WAN settings → connection mode → pasirinkite DHCP ir spauskite SAVE.
2. Kad išeiti iš meniu, spauskite back 6 kartus.

3. patikrinkite būseną – ekrane turi būti užrašas DHCP. Ir jeigu ekrane matomas IP adresas ir gateway, tai rodo, kad DHCP veikia.

2. Pagrindinės funkcijos

1. Skambinimas

Jūs galite atlikti skambutį šiais prietaisais:

1. Pakelkite ragelį,  bus parodyta ekrane.
2. Paspauskite speaker mygtuką ir  pasirodys ekrane.
3. Paspauskite headset mygtuką jei prie telefono yra prijungtos ausinės.  bus parodyta ekrane.

Jūs taip pat galite pirma surinkti numerį ir tada pasirinkti skambinimo įtaisą.

2. Skambinimo būdai

Jūs galite paspausti laisvos linijos mygtuką jei yra daugiau nei viena paskyra, tada:

1. Surinkti numerį, kuriuo norit skambinti.
2. Paspauskite history mygtuką ir naudodamiesi kryptiniais mygtukais pasirinkite reikiamą įrašą (paspauskite į kairę ar į dešinę norėdami pasirinkti tarp praleistų, įeinančių ar išeinančių skambučių.)
3. Paspauskite R/SEND mygtuką norėdami pakartoti prieš tai rinktą numerį.
4. Paspauskite programuojamą mygtuką, kuris yra nustatytas kaip greito rinkimo mygtukas. Tada paspauskite SEND arba DIAL mygtuką norėdami atlikti skambutį.

3. Atsiliepimas į skambutį

1. Jeigu tuo metu, kai kas nors skambina, nekalbate, pakelkite ragelį arba paspauskite speaker arba answer mygtuką norėdami atsiliepti naudojant garsiakalbį. Arba paspauskite headset mygtuką, norėdami atsiliepti naudodami ausines.
 2. Jeigu tuo metu kalbėjote – paspauskite answer mygtuką.
- Pokalbio metu jūs galite bet kada persijungti iš vieno į kitą įrenginį paspausdami mygtuką ar pakeldami ragelį.

4. DND (netrukdyti) režimas

Paspauskite DND mygtuką norėdami įjungti režimą „Netrukdyti“.

Visi įeinantys skambučiai bus atmesti ir ekrane bus rodoma „DND“ ikona 

Paspauskite DND mygtuką 2 kartus norėdami išjungti režimą.

Jūs galite peržiūrėti skambučių istoriją.

5. Peradresavimas

Ši funkcija leidžia jums peradresuoti įeinantį skambutį kitam numeriui. Ekrane rodoma 

Galimi peradresavimo nustatymai:

Išjungtas: peradresavimas išjungtas pagal nutylėjimą.

Visada: įeinantys skambučiai iš karto peradresuojami.

Užimta: įeinantys skambučiai iš karto peradresuojami, kai užimta.

Kai neatsiliepiama: įeinantys skambučiai peradresuojami, kai neatsiliepiama tam tikrą laiką. Norėdami nustatyti peradresavimo režimą:

1. Spauskite meniu → features → enter → call forwarding → enter.
2. Yra 4 variantai: disabled, Always, busy, no answer.
3. Jei pasirenkate vieną iš jų išskyrus disabled, įveskite telefono numerį, į kurį norite peradresuoti skambučius. Spauskite save, kad išsaugoti.

6. Skambučio užlaikymas

1. Norint užlaikyti aktyvų skambutį, paspauskite hold.
2. Jeigu užlaikytas tik vienas skambutis, spauskite hold norėdami pratęsti pokalbį.
3. Jeigu užlaikytas daugiau nei vienas skambutis, spauskite linijos mygtuką, tada mygtukais aukštyn žemyn išsirinkite skambutį.

7. Skambučio laukimas

1. Spauskite meniu → features → enter → call waiting → enter.
2. Naudodamiesi kryptiniais mygtukais galite įjungti arba išjungti skambučio laukimą.
3. Spauskite save norėdami išsaugoti.

8. Nutildymas

Pokalbio metu paspauskite mute mygtuką ir  pasirodys ekrane. Tada pašnekovas jūsų negirdės, bet jūs girdėsite pašnekovą.

Paspauskite mute dar kartą norėdami pratęsti pokalbį.

9. Skambučio persiuntimas

1. Aklas persiuntimas

Pokalbio metu paspauskite Transf ir tada surinkite numerį, kuriam norite persiųsti skambutį ir paspauskite #. Telefonas perduos skambutį trečiajam šaliai. Po perdavimo jūsų pokalbis bus nutrauktas. Naudotojas negalės pasirinkti SIP linijos, kai telefonas persiųs skambutį.

2. Persiuntimas kontroliuojant

Pokalbio metu paspauskite Transf ir tada įveskite numerį, kuriam norite persiųsti skambutį ir paspauskite send. Kai trečia šalis atsiliepia, paspauskite transfer norėdami užbaigti persiuntimą (prieš tai turi būti įjungtas skambučio laukimas ir skambučio persiuntimas).

Jeigu yra du skambučiai, jūs galite kalbėti tik su vienu ir užlaikyti kitą. Užlaikytas negali su jumis kalbėti ar jūsų girdėti. Jeigu naudotojas nori kalbėtis su trečiu pašnekovu, jis gali paspausti Conf, kad įjungti konferencinių skambučių režimą. Jei naudotojas nori sustabdyti konferenciją, jis gali paspausti Split (skambučio laukimas ir trijų pašnekovų skambučio funkcijos turi būti įjungtas)

Pastaba: serveris, kurį naudoja vartotojas, turi palaikyti RFC3515.

3. Alert persiuntimas

Pokalbio metu paspauskite Transf ir tada surinkite numerį, kuriam norite persiųsti skambutį ir paspauskite Send. Kol laukiate sujungimo, paspauskite transf ir skambučio persiuntimas bus įvykdytas (kad naudotį šią funkciją, skambučio laukimas ir persiuntimas turi būti įjungtas)

10. Trijų pašnekovų konferencinis pokalbis.

1. Paspauskite Conf pokalbio metu.
2. Pirmasis skambutis yra užlaikomas, tada surinkite trečio pašnekovo numerį ir paspauskite send.
3. Kai atsiliepia, paspauskite Conf ir pirmasis skambutis bus pridėtas į konferenciją.
4. Konferencijos nutraukimui spauskite split.

11. Daugelio pašnekovų skambutis

Jeigu naudotojas jau kalba su dviem pašnekovais ir nori pakviesti trečią, jis gali paspausti Conf arba Transf „New call“, paspausti OK, įvesti numerį tada paspausti SEND ir laukti kol atsilieps. Kai skambina konferencija, galite pasirinkti skambutį kryptiniais mygtukais.